

Air Keyboard bruger manual

Sikkerheds information

1. Brug ikke produktet i nærheden af vand eller fugt.
2. Dette product er IKKE vandtæt.
3. Rengør kun med tør, fugtfri klud.
Sluk for strømmen før rengøring.
Brug ikke nogen form for kemikalier til rengøring.
4. Installer og bruge ikke enheden i nærheden af åben ild, varme kilder som f.eks radiatorer, komfure, grill eller andet udstyr der afgiver varme / ild.
5. Må ikke udsættes for direkte sollys.
6. Brug kun ekstraudstyr godkendt af producenten af Air Keyboard.

Vigtig sikkerheds information:

1. Læs og gem denne manual.
2. Tænk altid på miljøet og de danske regler, når du skiller dig af med brugte batterier. Brug genopladelige batterier.
Skal du ikke bruge enheden i en længere periode, så tag batterierne ud, for at undgå lækage / udsivning af batteri syre.
Når du sætter batterier (AA/R6) i enheden, så vær sikker på at vende dem rigtigt, så positive (+) og negative (-), sidder korrekt i enheden.
3. Service af enheden må kun gøres af autoriseret personale. Service er påkrævet, når enheden er blevet beskadiget på en sådanne måde; Såsom at der er spildt væske i enheden.
Har tabt enheden, enheden har været udsat for vand eller fugt, Eller på anden måde ikke virker / kører normalt.

Feature:

Key number: 80 keys
Power saving funktion: Air Keyboard skifter til power saving mode efter Ca. 10 sekunder, tryk på en tilfældig tast eller bevæg musen for at starte enheden igen.. Efter ca. 4 minutter, vil Air Keyboard slukke, tryk derefter på venstre knap til at tænde enheden igen.
Battery: 2 x AA (Alkaline or Ni-MH)
Dimension : 142(L)x88(W)x32.9(H)mm.


Specifikation:

Frequency Range: 863-870MHz
Operating Voltage: 2.0-3.0V
Battery Life: >50hr for constant usage
Understøttede OS: PC: Windows 98/ME/2000/XP/Vista;
Mac: OS X (v10.2 or later version); Linux
Den effective række vidde er op til 50 meter på den trådløse teknologi med en Air Dongle.
Hot keys til control af Windows multimedia funktioner.
Motion sensing air mouse.
Højre og venstre muse knapper.
LED Indicators:grøn

Installation Guide:

1. Installering af Air Dongle:

Air Keyboard har ikke brug for nogen driver eller setup. Efter tilslutning af Air Dongle til USB porten på computeren, vil computeren søge efter Air Keyboard og få forbindelse med den.

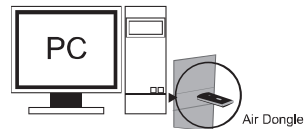

2. Isæt batterier:

1. Når batterierne ikke har mere strøm eller enheden ikke bruges i længere tid, så udskift / pil dem ud.
2. Bland ikke gamle og nye batterier, samt batterier af forskellige modeller/mærke.
3. Hvis du ikke skal bruge enheden i længere tid, så tag batterierne ud for at undgå lækage eller korrosion i enheden.
4. Tænk altid på miljøet og de danske regler , når du skiller dig af med batterier. Brug genopladelige batterier.
5. Batterier der er løbet tør for strøm, bør udskiftes med det same for at undgå lækage / korrosion i enheden.



Fig 1: Åben låget på enheden til batterierne som vist på tegningen.

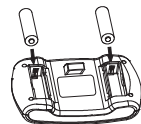


Fig 2: Læg 2 (AA/R6) ind i enheden, og vær opmærksom på at de vender rigtigt, så + i enheden er på + på batteriet.





Fig 3: Sæt dækslet på igen, ved at skubbe det tilbage indtil det er i låst position.

3.Tænd Air Keyboard

Tryk på venstre musetast for at tænde enheden.

3

Function af Keyboard Buttons

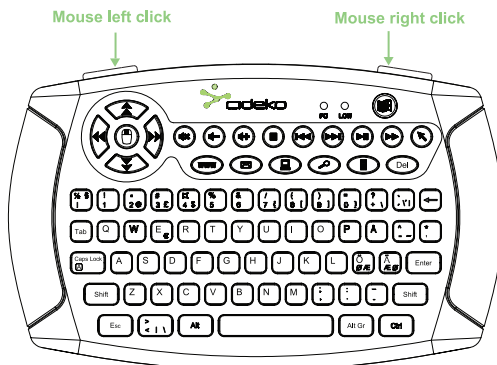

	Windows
	PC
	Mute
	Volume ned
	Volume op
	Stop
	Forrige
	Play/Pause
	Hurtig frem
	Næste
	Slå fra/slå til af muse funktionen.


	Op
	Venstre
	Højre
	Ned
	Middle mouse
	Internet Explorer
	Microsoft Office Outlook
	Min Computer
	Søg
	Regnemaskine
	Delete

Troubleshooting:

Hvis Air Keyboard ikke virker korrekt, venligst prøv følgende løsninger på enheden.

1. Sørg for at batterierne er korrekt monteret og der er nok strøm på dem.
Hvis der er mindre en DC2.2V, vil "LOW" indikator være tændt; Batterier skal udskiftes.
Air Keyboard vil automatisk slukke hvis der er mindre end DC2.0V. Du skal så skifte batterierne.
2. Hvis Air Keyboard ikke virker rigtig, selv om der er strøm på batterierne, så prøv følgende, fjern Air Dongle og batterierne. Monter nye batterier og sæt Air Dongle i computeren igen.
3. Parring mellem Air Dongle og Air Keyboard er gjort fra fabrikken, før nedpakning..
Hvis problemet ikke er løst, kan det skyldes at parringen er væk, og du skal prøve at parre Air Dongle og Air Keyboard igen.

- 1) Montere batterier i Air Keyboard og forbind Air Dongle til computeren.
- 2) Hold Air Keyboard i nærheden af Air Dongle. Hold knappen på Air Dongle nede.
Tryk på "Windows" og på "højre museknap" på same tid. Air Keyboard vil søge efter Air Dongle og den grønne LED indikator vil blinke.
Hold knappen ned på Air Dongle indtil det blå lys på Air Dongle ikke blinke mere, det skal lyse konstant og den grønne indikator på Air Keyboard lyser constant i 2 sekunder. Parringen er nu færdig og skulle virke.
Du kan nu starte med at bruge dit Air Keyboard.
Hvis Air Keyboard ikke virker rigtig efter du har prøvet dette min. 3 gange skal du kontakte din forhandler.



Indhold i kassen:

1. Air Keyboard x 1
2. Dongle receiver x 1
3. User Manual x 1
4. AA Battery x 2

Garanti information:

Air Keyboard leveres med 2 års garanti. Kontakt venligst din forhandler vedr. detaljer om garanti.
Garantien bortfalder hvis der er ydet vold, forkert / ulovlig installation, uautoriseret installation, ændringer, væskeskader tab eller overspænding / fejl montering af strømkilder. Cideko har ingen skyld i fejl og defektheder, som skyldes tredje parts programmer og dele, uanset om det er originale eller ikke originale produkter.



4